




換気乾燥暖房システム UH-3C・UH-3D

取扱説明書

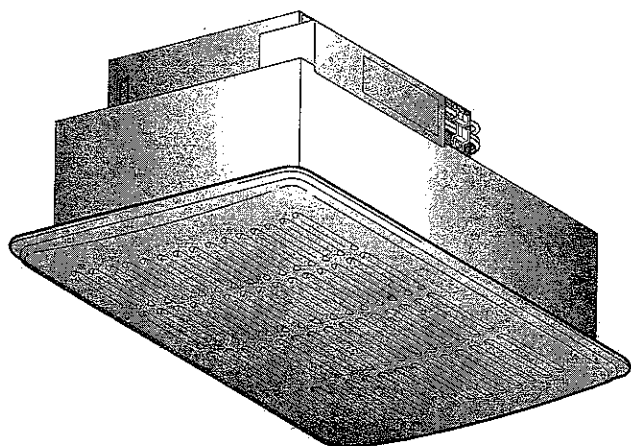

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合は、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※この取扱説明書は必要なときすぐに取り出せる場所に保管してください。

※転居される場合、次に入居される方にこの取扱説明書をお渡しください。

もくじ

ページ

安全上のご注意（必ずお守りください）	1・2
機能と特長	3
各部の名称	3・4
ご使用方法	4～7
長くお使いいただくために	8
故障かな？と思ったら	9
アフターサービスについて	10
仕 様	11

安全上のご注意 (必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークおよび絵表示の説明

◎表示マークについて…… 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。



警告

…… 「取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態を生じることが想定されます。」



注意

…… 「取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する可能性が想定されます。」

◎絵表示マークについて… お守りいただく事項を次の絵表示マークで区分し、説明しています。



…… 「注意しなさい！」(上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)



…… 「してはいけません！」
(一般的な禁止記号です。)



…… 「分解してはいけません！」
(分解禁止の記号です。)



…… 「触れてはいけません！」
(禁止の記号です。)



…… 「水にひたしたり、水をかけてはいけません！」
(禁止の記号です。)



…… 「指示通りにしなさい！」
(一般的な行動指示記号です。)



警告

交流 200V および交流 100V
を使用してください。

※直流を使用すると火災や感電の原因になります。



内釜式風呂を据付けた浴室では
使用しないでください。

※排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります。



どんな場合でも改造はしないで
ください。分解・修理は修理技
術者以外の人は行わないでくだ
さい。



※火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買上げの販売店または当
社のお客さま相談センターにご相
談ください。

警告

本体を水につけたり、水、カビとり剤などをかけたりしないでください。

※ショートや感電のおそれがあります。



ベンジン・シンナー・ガソリンなどの付着した衣類は乾燥させないでください。

※自然発火や引火のおそれがあります。



お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切ってください。

※感電やケガをすることがあります。



分電盤のブレーカーをぬれた手で入／切しないでください。

※感電のおそれがあります。



ガス漏れに気付いたときはリモコンの入／切をしないでください。

※爆発や引火のおそれがあります。



アースを確実に取り付け、漏電遮断器を設置してください。

※故障や漏電のときに感電するおそれがあります。



乾燥・暖房時には、浴室にあるスプレー缶を、浴室の外へ出してください。

※スプレー缶が破裂するおそれがあります。



注意

リモコンが浴室の外に取り付けられているか確認してください。

※浴室に取り付けられていると、感電のおそれがあります。



電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。

※誤った工事は感電や火災のおそれがあります。



ファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。

※ケガ、ヤケドのおそれがあります。



お手入れ後のルーバーはしっかりと取り付けられているか、確認してください。

※落下によりケガをするおそれがあります。



運転中や運転停止直後はルーバーやヒーターなど本体には触れないでください。

※ヤケドをするおそれがあります。



本体やルーバーがしっかりと取り付けられているか、確認してください。

※落下によりケガをするおそれがあります。



お手入れの際は手袋を着用してください。

※着用しないとケガをすることがあります。



長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切ってください。

※絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



運転中や運転の前後には本体に直接水やお湯をかけないでください。

※漏電や熱い湯が落ちるおそれがあります。



機能と特長

下記のような機能があります。リモコンで操作してください。

●下記以外の目的で使用しないでください。

換 気 ……浴室を換気します。(別に設置された連動換気扇が換気運転を行います)

●入浴後、湯を落とすか浴槽にふたをして運転してください。

暖 房 ……浴室内を暖かくします。

入浴前…入浴する15～30分前位から運転を行うと、温風により浴室全体を暖めることができます。
(運転時間の目安は、浴室の種類・外気温度・室内温度等により異なります)

入浴中…送風量を少なくし『遠赤外線暖房』を行いますので、入浴中でも肌寒さを感じにくく暖房することができます。

衣類乾燥 …浴室を衣類乾燥室として利用できます。

●湯を落とすか浴槽にふたをして運転してください。

温風…浴室内の湿気を排出しながら、ヒーターを使用した温風乾燥運転をします。

涼風…浴室内の湿気を排出しながら、ヒーターを使用しない送風乾燥運転をします。

●夏場等の温度の高い時に省エネ運転としてご使用ください。

●入浴中の暑い時に涼風運転としてご使用ください。

浴室乾燥 …浴室のカビなどの防止に役立ちます。

●入浴後、湯を落とすか浴槽にふたをして運転してください。

24時間換気 …室内の空気を24時間排出し快適に保ちます。

●24時間換気「弱」運転をします。(別に設置された連動換気扇が換気「弱」運転を行います)

〈各機能における運転状態〉

機 能	連動換気扇	循環用ファン	シーズヒーター
換 気	強運転 弱運転	—	—
暖 房	入浴前 停止または弱運転※1	強運転	運転(2.6kW)
	入浴中 停止または弱運転※1	弱運転	運転(1.3kW)
衣類乾燥	涼 風 強運転	強運転	—
	温 風 強運転	強運転	運転(2.6kW)
浴室乾燥	強運転	強運転	運転(2.6kW)
24時間換気	弱運転	—	—

✕モ ●室温が高い場合、サーモの動きにより自動的

に2.6kW ↔ 1.3kW ↔ 切のようにヒーター能力を切り換えます。

●暖房効果・乾燥効果は浴室の広さ、外気温湿度、室内温湿度等によって異なります。


●エアコンのような温度設定機能はありません。

※1 設定のしかたは4ページの「入浴前・入浴中の(換気あり)(換気なし)設定のしかた」の項を参照してください。

●換気、衣類乾燥、浴室乾燥は、天井または壁面に設置された換気扇と連動して運転します。


各部の名称

本体

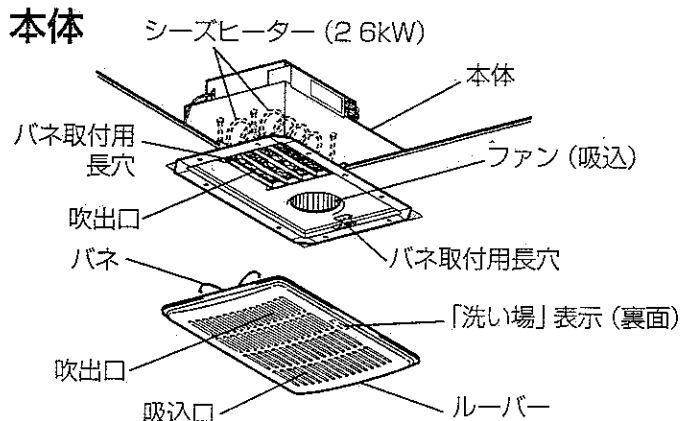


リモコン

UH-3C の場合

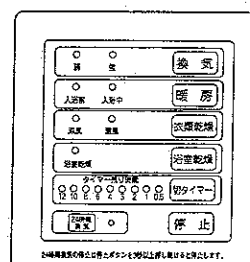

UH-3D の場合

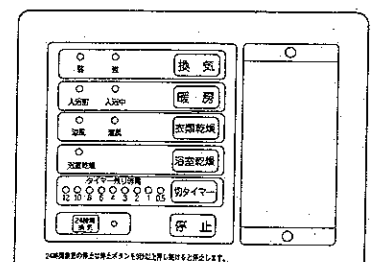

各部の名称 つづき

■故障をおこさないためにお守りください

- ルーバーの吸込口や吹出口をタオルなどでふさがないでください。
※故障の原因となります。
- ルーバーに洗濯物を掛けしないでください。
※ルーバーの落下、故障の原因となります。
- 洗濯物は、吹出口から100 mm以上はなしてください。


有機溶剤やスプレー缶などを浴室内に置いたり、使用しないでください。

※熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発するおそれがあります。また故障の原因になります。


ご使用方法

リモコンで操作します。ここでは工場出荷状態で説明しています。

リモコン

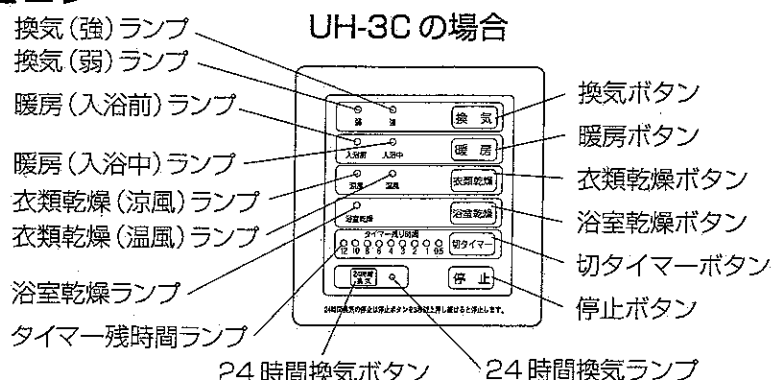

UH-3D の場合

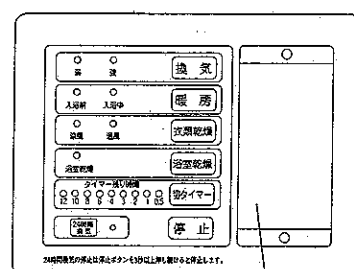

照明用スイッチや洗面室暖房機(SH-1A)用スイッチを組合わせてご使用ください。

(24時間換気モード) と (通常モード) の切り換え

24時間換気モードに切り換えることで、24時間換気運転を行います。24時間換気モード状態で換気・暖房・乾燥を動作させた場合、各運転におけるタイマー設定時間終了後または「停止」を押すと、自動的に24時間換気運転に戻ります。工場出荷時は(通常モード)設定です。

■(24時間換気モード) にする

24時間換気 を押す

24時間換気ランプが点灯し、24時間換気モードに切り換わります。

●停電などにより電源が切れた場合は、(通常モード)設定に戻ります。

■(通常モード) に戻す場合

停止 を長押し(3秒以上)する

24時間換気ランプが消灯し、通常モードに戻ります。

お願い

- 「24時間換気」は住宅全体の換気のために必要です。できるだけ停止させないでください。
- 開閉式ドアガラリ(空気取入口)の場合は、換気運転時に通気が確保できるようガラリを開としてください。
- ドアガラリが目詰まりしないよう、こまめに掃除機等で清掃を行ってください。
- 入浴時以外は浴槽の水を抜くか、浴槽にふたをしてください。

入浴前・入浴中の(換気あり)(換気なし)設定のしかた(24時間換気モードのみ)

24時間換気モード状態で、入浴前・入浴中暖房時に、24時間換気運転を(あり)(なし)とすることができます。工場出荷時は(換気なし)設定です。

■(換気あり) に設定する場合

24時間換気 を長押し(3秒以上)する

設定時には入浴前と換気「弱」のランプが2秒間点灯します。
暖房中には表示ランプの入浴前または、入浴中と換気「弱」が点灯します。

●停電などにより電源が切れた場合は、(換気なし)設定に戻ります。

■(換気なし) に戻す場合


停止 を長押し(3秒以上)する

通常モードに戻ります。

ご使用方法 つづき

24時間換気モードの場合

換気をする

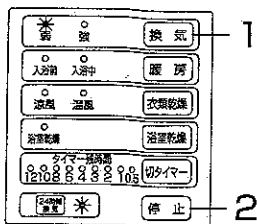

1. 換気 を押します

表示ランプが点灯し、「弱」運転を開始します。


「換気」を押すごとに「強」↔「弱」に切り換わります。

2. 停止 を押すかタイマー時間が終了すると24時間換気運転に戻ります。

お願い

- 入浴中、冬場等の気温が低いときに換気するとルーバーから水滴が落ちる場合があります。気になる場合は換気を停止し、入浴後換気してください。
- 入浴後は、浴槽のお湯を落とすか、ふたをしてご使用ください。

暖房をする

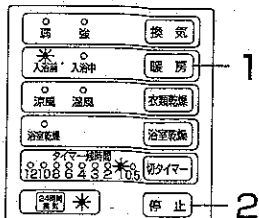

1. 暖房 を押します

表示ランプとタイマー残時間ランプが点灯し、タイマー運転を開始します。

※安全のため連続運転はできません。

「暖房」を押すごとに「入浴前」↔「入浴中」に切り換わります。


2. 停止 を押すかタイマー時間が終了すると24時間換気運転に戻ります。

「停止」を押した場合、表示ランプが消え、本体冷却のため約1分間送風を行い24時間換気運転に戻ります。

お願い

- 入浴中は「入浴中」暖房運転としてください。「入浴前」暖房運転とすると、強運転のため風が直接肌にあたり寒く感じますので使用しないでください。
- 入浴前または入浴中に換気「弱」が点灯する場合は、(換気あり)設定になっています。(4ページを参照ください)

浴室を乾燥させる (浴室乾燥)

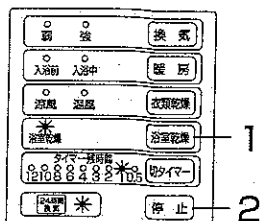

1. 浴室乾燥 を押します

表示ランプとタイマー残時間ランプが点灯し、タイマー運転を開始します。

※安全のため連続運転はできません。


2. 停止 を押すかタイマー時間が終了すると24時間換気運転に戻ります。

「停止」を押した場合、ランプが消え、本体冷却のため約1分間送風を行い24時間換気運転に戻ります。

お願い

- 冬期など浴室が乾きにくいときにご使用ください。
- 浴槽のお湯を落とすか、ふたをしてご使用ください。

洗たく物を乾燥させる (衣類乾燥)

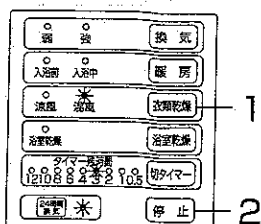

1. 衣類乾燥 を押します

表示ランプとタイマー残時間ランプが点灯し、タイマー運転を開始します。

※温風の場合、安全のため連続運転はできません。

「衣類乾燥」を押すごとに「温風」↔「涼風」に切り換わります。

温風：温風で衣類を乾燥させます。


涼風：送風のみで衣類を乾燥させます。

2. 停止 を押すかタイマー時間が終了すると24時間換気運転に戻ります。

「温風」の場合、「停止」を押した場合、表示ランプが消え、本体冷却のため約1分間送風を行い24時間換気運転に戻ります。

通常モードの場合

換気をする

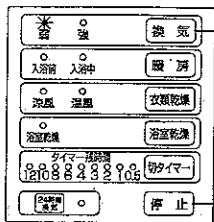

1. 換気 を押します

表示ランプが点灯し、「弱」運転を開始します。


「換気」を押すごとに「強」↔「弱」に切り換わります。

2. 停止 またはタイマー時間が終了すると停止します。

お願い

- 入浴中、冬場等の気温が低いときに換気するとルーバーから水滴が落ちる場合があります。気になる場合は換気を停止し、入浴後換気してください。
- 入浴後は、浴槽のお湯を落とすか、ふたをしてご使用ください。

暖房をする

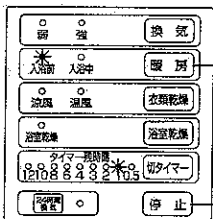

1. 暖房 を押します

表示ランプとタイマー残時間ランプが点灯し、タイマー運転を開始します。

※安全のため連続運転はできません。

「暖房」を押すごとに「入浴前」↔「入浴中」に切り換わります。


2. 停止 またはタイマー時間が終了すると停止します。

「停止」を押した場合、表示ランプが点滅し、本体冷却のため約1分間送風を行い停止します。

お願い

- 入浴中は「入浴中」暖房運転としてください。「入浴前」暖房運転とすると、強運転のため風が直接肌にあたり寒く感じますので使用しないでください。

浴室を乾燥させる（浴室乾燥）

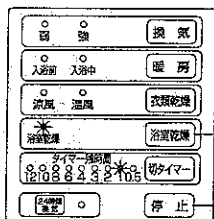

1. 浴室乾燥 を押します

表示ランプとタイマー残時間ランプが点灯し、タイマー運転を開始します。

※安全のため連続運転はできません。


2. 停止 またはタイマー時間が終了すると停止します。

「停止」を押した場合、表示ランプが点滅し、本体冷却のため約1分間送風を行い停止します。

お願い

- 冬期など浴室が乾きにくいときにご使用ください。
- 浴槽のお湯を落とすか、ふたをしてご使用ください。

洗たく物を乾燥させる（衣類乾燥）

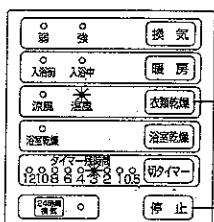

1. 衣類乾燥 を押します

表示ランプとタイマー残時間ランプが点灯し、タイマー運転を開始します。

「衣類乾燥」を押すごとに「温風」↔「涼風」に切り換わります。

温風：温風で衣類を乾燥させます。

涼風：送風のみで衣類を乾燥させます。

2. 停止 またはタイマー時間が終了すると停止します。

「温風」運転で、「停止」を押した場合、表示ランプが点滅し、本体冷却のため約1分間送風を行い停止します。

ご使用方法 つづき

タイマーの使いかた (切タイマー)

メモ

- タイマー時間は工場出荷時、右表のように設定してあります。
お好みによりタイマー時間を変更してご使用ください。

切タイマー

を押して運転時間を設定変更します

切タイマー

を押すたびに最大 12 時間まで運転時間を変更できます。

- 「弱換気」「強換気」「衣類乾燥 (涼風)」は連続運転ができます。
この場合、タイマー残時間ランプは点灯しません。
- 上記以外の運転では連続運転はできません。
- 設定した時間が終了すると運転を停止します。
※24時間換気モードのときは、24時間換気運転に戻ります。
※ヒーターを使用したときは本体冷却のため約1分間送風を行い停止します。
- 各運転モードごとに前回設定した時間を記憶しています。
※停電などにより電源が切れたときは、工場出荷時の設定時間に戻ります。

機能		設定時間
24時間換気		—
換気	弱	連続
	強	連続
暖房	入浴前	1時間
	入浴中	1時間
衣類乾燥	涼風	連続
	温風	3時間
浴室乾燥		1時間

衣類乾燥について

乾燥時間のめやす

■洗濯物 2.0 kg で約 1.5 時間

〈測定条件〉

- 気温 20℃、湿度 60%
- 洗濯物は脱水機にて 5 分間脱水したものを使用
- 浴室は 1.5 坪タイプ (床寸法が 1.6 × 2.4m) のユニットバス
- 衣類乾燥「温風」にて運転
- 浴室は乾燥した状態

メモ

乾燥時間はめやすです。洗濯物の脱水状態・種類・量・干し方・浴室状況 (断熱材の有無、窓の有無・大きさ、浴室の設置位置・大きさ、壁・床・天井が濡れている状態など) によって、更に時間がかかる場合があります。


■乾燥のめやす

洗濯物 2.0 kg		
洗濯物 (枚数)	Tシャツ	10 枚
	タオル	10 枚
	ハンカチ	10 枚
乾燥時間約 1.5 時間		

早く乾燥させるには

1. 浴室内の水滴を取り除いてください。
2. 浴槽にふたをしてください。
3. 浴室のドアは必ず閉じた状態で行ってください。
(給気用ガラリは開けてください。)
4. 洗濯物は十分に脱水してください。
5. 洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう、
10 ~ 15 cm の間隔をあけてください。
6. 温風吹出口のあたりに厚手の乾きにくい物を吊り下げてください。
7. 背丈の長い物は折り返して吊り下げてください。
8. 洗濯物の乾き具合により、途中で洗濯物の位置を入れ替えてください。

衣類 (薄手、厚手) の吊り下げかた (例)

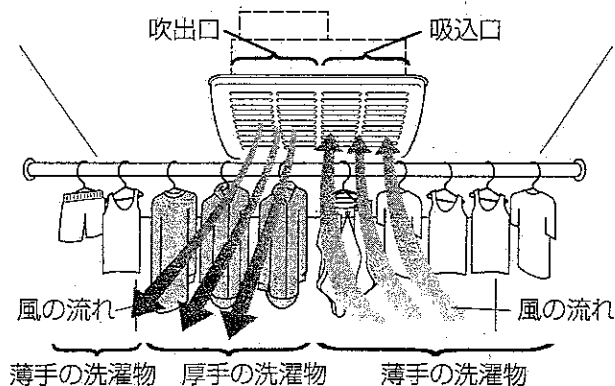

長くお使いいただくために

ルーバーにほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約3か月に1度を目安としてルーバーの清掃をしてください。

警告

お手入れの際は分電盤のブレーカーを切ってください。

※感電のおそれがあります。


お願い

- お手入れはルーバーが冷えてから行ってください。
- お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。
(シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤)
※変質・変色する原因になります。
- 本体に洗剤を直接吹き掛けないようにしてください。
- ルーバーや本体に毛染め剤やマニキュア除光液がかからないようにしてください。
※付着するとシミになる場合があります。
- ルーバーには方向性があります。取り付けの際は「洗い場側」の表示に従ってください。

注意

- お手入れの際は手袋を着用してください。
※着用しないとケガをすることがあります。
- 高い所での作業ですので足場には十分気を付けてください。
※ケガをするおそれがあります。
- お手入れ後の部品の取り付けは確実に行ってください。
※落下によりケガをすることがあります。

■お手入れのしかた

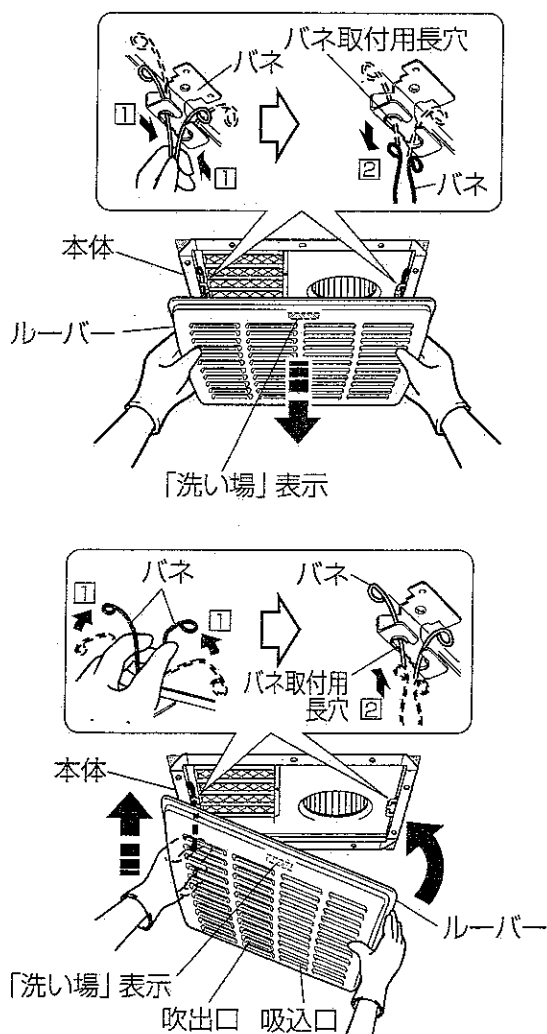

1. ルーバーをはずします。

- (1) ルーバーの片側を少し下げ、パネを狭めるように持って本体内部のパネ取付用長穴からはずします。

※片側だけパネをはずした状態で放置しないでください。

- (2) もう一方も同様に取りはずします。

2. 汚れを取ります。

ルーバーの汚れは、ぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふいてください。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

3. ルーバーを取り付けます。

ルーバー裏側の「洗い場側」表示に従い、ルーバーの左右を間違えないよう確認します。

- (1) 片方のパネを狭めるように持ってパネ取付用長穴に差し込みます。
- (2) ルーバーを支えながら、もう一方のパネも狭めるように持ってパネ取付用長穴に差し込み、天井にルーバーを密着させます。

故障かな？と思ったら

次のような症状があれば点検してください。点検をしても直らない場合、また下記以外の現象が生じた場合は、必ず分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売店、工事店にお申しつけください。

停止しない	ヒーター停止後約 1 分間は冷却運転をします (リモコン表示ランプ 1 か所が点滅)	故障ではありません
温風が出ない	室温または天井裏の温度が約 45℃を超える場合はヒーターに通電されません	故障ではありません
	温度過昇防止装置により、ヒーター電源が切れて本体を冷却しています	数分後 (3 ~ 5 分後) に復帰する場合は故障ではありません
ヒーターが途中で切れる	温度過昇防止装置によりヒーター電源が切れて本体を冷却しています	数分後 (5 分程度) に復帰する場合は故障ではありません
停止時に循環ファンが回り送風される	本製品は停止時も本体温度を監視し、必要に応じて冷却運転を行います (リモコン表示ランプ 1 か所が点滅) 例・ヒーター運転中に数分間停電し、復帰した直後など	数分後に停止する場合は故障ではありません
焦げた匂いがする	お買上げ初期または長期間ヒーター運転を行わなかった場合は匂いがします	故障ではありません 数日間使用しても匂いが消えない場合は、販売店にご連絡ください
ルーバーがはずれかけている	ルーバーの取付バネに不具合がありませんか？	取付バネがはずれていないか確認してください
振動がする	ルーバーが確実に取付けられていますか？	確実に取付けてください
	取付ネジがはずれていませんか？	確実に締付けてください
運転しない	本体へ通電されていますか？	ブレーカーの点検をしてください 単独で 20A 以上の容量が必要です
		停電していませんか？
入浴前暖房が暖まらない (循環ファン回転が遅い)	本体 AC200V 入力に AC100V が入力されていませんか？	販売店に AC200V 入力の接続確認をご依頼ください
リモコンの表示ランプが 2 か所点滅している	センサー異常および通信異常です (施工時の電源誤接続による異常表示の可能性もあります。)	分電盤のブレーカーを切ってください 販売店にどのランプが点滅しているかご連絡ください

アフターサービスについて

1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな?と思ったら」(9ページ)を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
そのままにしておくと思わぬ事故につながるおそれがあります。必ずご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。
●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合

警告



当社指定の修理技術者以外の方は絶対に分解したり修理、改造は行わないでください。
(機器の発火や異常動作でケガをするおそれがあります)

2. 保証と保証期間について

換気乾燥暖房システムは、ご契約先への引渡し日より起算して、2年間無料保証させていただきます。
保証規定につきましては、ユニットバスルームの取扱説明書をご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認の上、なお異常のあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

保証期間中の修理

ユニットバスルームの取扱説明書に記載されている保証の規定に従って修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。

料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

- | | |
|-------------------|--|
| 1. おなまえ・おところ・電話番号 | 4. 故障内容・異常の状態(できるだけ詳しく)
←P.9の「故障かな?と思ったら」参照 |
| 2. 商品名・品番 | |
| 3. 取付年月日 | 5. 訪問ご希望日 |

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または㈱INAXメンテナンスに連絡してください。

●お求めの販売店

●㈱INAXメンテナンス

365日受付&修理

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00~22:00

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

4. 部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は6年です。

保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承ください。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕 様

形 名	機 能		電 圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB (A))	質 量 (kg)
UH-3C UH-3D	衣類乾燥	温 風	200	50	2650	330	51	7.3
				60	2660	335	52	
		涼 風	200	50	45	330	51	
				60	55	335	52	
	浴室乾燥		200	50	2650	330	51	
				60	2660	335	52	
	暖 房	入浴前	200	50	2650	330	51	
				60	2660	335	52	
		入浴中	200	50	1335	195	39	
				60	1340	180	37	
	換 気	強・弱	100	50	詳しくは換気扇の取扱説明書をご確認ください。 24 時間換気運転は換気「弱」と同じ消費電力・風量・騒音となります。			
				60				

※特性は JIS C 9603 にもとづく

この換気乾燥暖房システムはご使用にならないときでも約 0.6W の電力を消費しています。

株式会社 INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株) INAX 「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

受付時間 平日 9:00～19:00

土日・祝日 10:00～18:00

(夏季、年末年始の休みは除く)

FAX ☎ 0120-1794-30

修理のご依頼は (本文の「アフターサービスについて」をお読みください)

お求めの販売店または

(株) INAX メンテナンス

365日受付&修理

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00～22:00

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

INAX インターネット・ホームページ・アドレス

<http://www.inax.co.jp/>